

Установка тонармов Zavfino Aeshna.

1. Первый шаг для установки на проигрыватели Zavfino ZV8-X, ZV11-X и для установки на проигрыватели других производителей (не для проигрывателя Copperhead-X). Используйте шаблон №1.

[https://www.gong-](https://www.gong-lux.ru/files/ugd/db3b2d_1eb197629cda4415a467669916238060.pdf)

[lux.ru/ files/ugd/db3b2d_1eb197629cda4415a467669916238060.pdf](https://www.gong-lux.ru/files/ugd/db3b2d_1eb197629cda4415a467669916238060.pdf)




Отрегулируйте площадку (втулку) с отверстием для тонарма на правильном расстоянии до центра диска в соответствии с шаблоном (расстояние должно составлять 215,4 мм). Диаметр отверстия для тонармов Aeshna – 30 мм.

Второй шаг выполняется после предварительной регулировки высоты тонарма (регулировка на втулке) и предварительного выставления прижимной силы (регулировка с помощью противовеса, который может быть разделен на две части).



2. Использование шаблона №2 (протрактора) https://www.gong-lux.ru/files/ugd/db3b2d_02d0325b524448d1a590dd69f1cbee10.pdf :

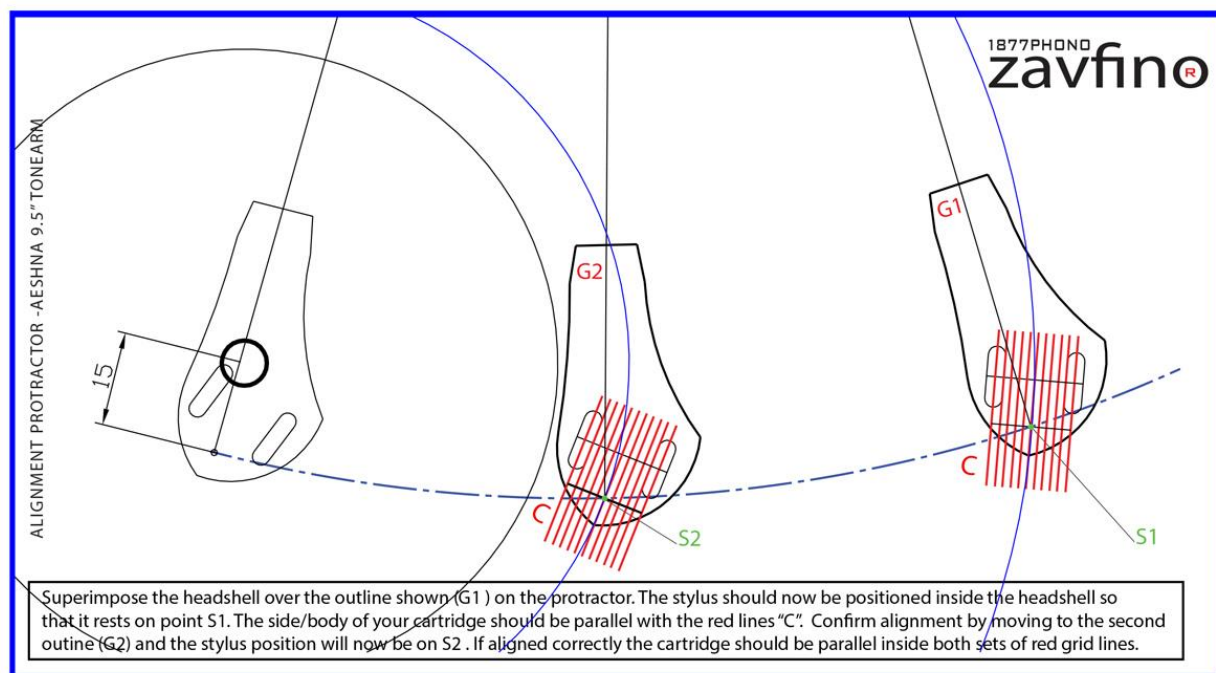

2.1 Проверьте положение шелла (изображение слева).

2.2 Установите фонокартридж (изображение слева – G1).

Фонокартридж должен быть параллелен красным линиям, игла должна располагаться в точке S1.

2.3 Проверьте положение шелла и фонокартриджа (среднее изображение - G2).

2.4 Установите правильный антискейтинг в зависимости от фонокартриджа, вращая металлические трубки.

